

VHF/UHF FM Transceiver TYT-800 高效锂电池 报警救护功能 High Capacity Li-ion Battery Alarm Calling Function Output Power:5W 使用说明书

泉州市南安特易通电子有限公司 DUANZHOU NANAN TYT ELECTRONICS CO.LTD 地址:泉州市南安大震美工业区22号 http://www.tvt888.com

## 告示

《中华人民共和国无线电管理条例》规定: 在中华人民共和国境内设置、使用无线电发 射设备的单位和个人,必须到相应的无线电 管理机构申办设台手续,领取电台执照后, 方可使用。

## 使用前须知

- 维修仅可由专业技术人员进行。
- 请勿在易爆环境(如煤气、尘埃、蒸汽等)下使用对讲机或对 电池充电。
- 在加油或停车于加油站时,请关闭对讲机。
- 不论有任何理由都不可改装或调整本机。
- 请勿让对讲机受到长时间的阳光直射,也不要将它放在加热 器具附近。
- 请勿将对讲机放在极度多尘、潮湿及水溅之处,也不要将它 放在不平稳的表面上。

## 安全性

使用者对使用对讲机的一般危险性的了解和认识是很重要的。

## 警告:

易爆环境(气体、粉尘以及烟雾等)在加油或者停车于加油时, 请关闭对讲机电源。

## 目录

开箱和装置检查	
功能特点	
熟悉本机	
液晶图标说明	Б
工作模式	6
基本操作	7-8
快捷操作	9-13
删除信道	14
收音机功能	15-17
特殊操作	19-20
菜单功能设置	21-23
信道自台编程模式	24-26
附表	27-29
规格	30-31
故障处理指南	32

## 开箱和装置检查

请小心从包装箱中取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内有否下表列出的物品。若有任何物品在搬运中 丢失或损坏,请立即向送货人提交索赔书。

### 随带的附件

物品	数量
天线	1
电池组	1
电池充电器	1
皮带夹	1
螺丝组	1
手带	1
使用说明书	1

## 功能特点


- 频段: VHF: 136.000~174.000MHz
  - 245.000~246.000MHz

UHF: 400.000~470.000MHz

- 全频信道+199存储信道
- ■配备LCD显示屏
- ■有线复制功能
- ■电脑读写频功能
- 连续音调编码静噪系统(CTCSS, 50组)或数字代码静噪(DCS, 83组X2)功能
- CTCSS/DCS发射频偏电调功能
- VOX功能
- ■报警功能
- ■呼叫功能
- ■组功能
- ■收音机功能
- ■中英文语言报号

## 熟悉本机



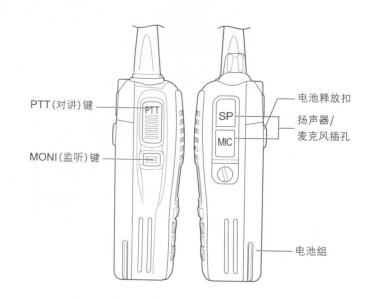

## 液晶图标说明

在显示屏上,您可以看到表示选择内容的各种指示,有时,您 可能想不起这些指示灯所代表的含义或如何设定的方法。在这 种情况下,您就会发现下表极为有用。



	<b>(3</b> )	功能键/确认键
	0	键盘锁定
	+	加频标志
	_	减频标志
	1	铃声开启标志
-	((1	收到60Hz呼叫码标志
	В	模拟亚音频标志
	D	数字亚音频标志
	TX	发射标志
	SKIP	信道扫描添加标志
	DV	倒频标志
	CD	组开启标志
	·11	VOX开启标志
	$\gamma_{ij}$	接收标志
	AO	收音机状态
	L	表示低功率

## 工作模式

本章将介绍本对讲机上可供选用的基本模式。

### 频率显示模式(FR)

按下[ ■ ] 键开机,可切换到FR模式。在此模式下可通过再按 [ ■ ] 键选择显示全频频率或者信道频率。您也可以用[ ▲ ] /[ ■ ] 键改变全频频率或信道号;或直接按数字键输入所需全频频率或信道号。

### 信道显示模式(CH)

按下[♠♠]键开机,可切换到CH模式。在此模式下,您可以用[♠️]/[♠️]键改变信道号,或直接按数字键输入所需信道。您至少要编程一个记忆频道,否则无法进入此模式。提示: 重复操作按[♠♠]键开机、转换FR-CH模式。

### 菜单模式

按下[ ▶]键,再按下数字键[ №]进入菜单。再按[ ▶]/[ ▶]键进行选择,可进行菜单选项操作。(详见菜单功能设置)

## 基本操作

### 开关电源

按顺时针方向转动电源开关旋钮打开对讲机电源;要关断对讲机的电源时,按逆时针方向转动电源开关旋钮。

### 调整音量

按顺时针方向转动音量控制旋钮增大音量;逆时针方向转动则 减小音量。

### 选择频率

按[▲]键增大频率;按[▼]键则减小频率。

如果您选不到特定的频率,则需要改变频率间隔的大小,请参见"设置步进频率"。

您还可以使用数字键直接输入所需频率,请参见"数字键输入"。

#### PTT键发射

按住PTT按键并以正常的声调说话(发射时亮红灯)。 结束说话时,松开PTT按键,等待接收。

### VOX发射

- a. 通过菜单设置VOX增益电平和VOX停止发射延时时间。 (VOX增益电平: 1级最高,需要最大的语音能量才能开启发射;9级最低)。
- b. 按[ ▶ ]+[ 2 ], 开启VOX功能。

- c. 将耳麦插入对讲机。
- d. 对着耳麦讲话, 声音强度足够, 便可发射。

### 监听

- a. 按住MONI键进入监听模式(瞬时静噪打开)。
- b. 继续按住**MONI**键长达4秒,听到"嘀"声进入另一种监听模式(静噪打开),此时松开按键仍保持监听状态,再按**MONI** 键退出监听状态。

### 报警功能

- a. 长按ALM键1.5秒进入报警功能。
- b. 报警中如果信道设有发射频率,对讲机将自动进行发射。
- c. 再按PTT键退出报警状态。

### 呼叫功能

- a. 短按**ALM**键后松开按键,对讲机将进入呼叫状态,发60Hz 频率,呼叫时间持续4秒。
- b. 呼叫状态下,按PTT键停止呼叫,回到待机状态。
- c. 收到呼叫后,对讲机将发出特定铃声以提示,同时对应的液晶显示图标闪烁。

### 开关按键锁

待机模式下,长按[►]键1秒, 切换按键锁开关。

\_\_\_\_EH 18

## 快捷操作

本机可以通过按下[ **■** ]键,再按下0~9,\*等按键,来实现快捷操作,使用户能够简单方便的使用本对讲机。

### 静噪等级设置(F+1)

按下[ ■ ]键,再按数字键[ ■ ],进入静噪等级设置,共有0~9级。

° 59L 3

可按[▲]/[▲]键向上或向下选择静噪等级、确认并存储。按其他键退出。

### 开启关闭声控功能(F+2)

按下[ ● ] 键,再按数字键[ ❷ ],切 换开关声控功能。当声控功能开启时, 液晶会有图标显示。

CH 58

### 开启关闭倒频功能(F+3)

按下[■]键,再按数字键[■],切 换开关倒频功能。当倒频功能开启时, 液晶会有图标显示。



当信道无发射频率时, 无法进入倒频。

### 设置步进频率(F+4)

按下[■]键,再按数字键[4回],进 入设置步进频率。共有5K、10K、12.5K、 20K、25K、30K、50K。

5

可按[▲]/[▼]键向上或向下选择步进频率,按[►]键确认并存储。再按其他键退出。

### 设置异频(F+5)

按下[ ■ ]键,再按数字键[ ■ ],进入 切换异频方向。当加频时液晶显示"+", 减频时液晶显示"-"。



. 56. 10

156. IØ

### 进入扫描(F+6)

按下[ **■** ]键,再按数字键[ **⑤** ],对讲机将进入扫描。



扫描过程中,按[]/[]]键改变扫描方向。

VFO模式:对讲机将按当前步进扫描整个频段。

信道模式: 非组模式下,将扫描全部199个信道中带有数据的扫描添加的信道;组模式下,将扫描本组中(每个组最多有20个信道)带有数据的扫描添加的信道。

如当前少于两个信道存有频率信息且未被设为添加,则不可以 开启扫描。

### 设置接收信令(F+7)

- a. 按下[ ▶ ]键,再按数字键[ ☎ ],进入接收信令设置。
- b. 按[ 🕶 ]键切换信令类型,如下如示:

无信令 亚音频 数字亚音频 无信令 OFF → CTCSS → DCS N → OFF

c. 按[ 🖚 ]键切换数字亚音频正反向,

如下如示:

DCS N → DCS I

- d. 使用[ ▲]/[ ▲]键选择您所需的组别。
- e. 按[ ]键存储确认退出,其他键无效 退出。

注: 当显示模式为CH XXX时不能设置接收信令。

### 设置发射信令(F+8)

- a. 按下[ ]键,再按数字键[ ],进入设置发射信令。
- b. 按[ 🖚 ]键切换信令类型,如下如示:

无信令 亚音频 数字亚音频正 无信令 OFF → CTCSS → DCS N → OFF

c. 按[ w]]键切换数字亚音频正反向,

如下如示:

DCS N → DCS I

d. 使用[ ▲]/[ ▲]键选择您所需的组别。



1 870







OFF.









e. 按[ **]** 键存储确认退出,其他键无效退出。

注: 当显示模式为CH XXX时不能设置发射信令。

### 进入菜单选项(F+9)

按下[●]键,再按数字键[●],进入菜单选项。具体的菜单操作可参考以下菜单操作。

"I PEEL

### 选择工作组操作(F+0)

- a. 按下[ ] 键,再按下数字键[ ], 进入选择工作组操作。
- b. 使用[▲]/[▲]键选择您所要的组。 总共有A~J最多10个组供选择。能够被 选择的组必须存有信道。没有信道的组 是不能被选择的。
- c. 按其他键退出选择组状态, 回到待机。

注: 必须在信道模式, 且组功能开启下, 才能进行此操作。

### 设置高低功率(F+#)

- a. 对讲机处于待机状态下,按一下[ ] 键进入功能选项,再按一下[ ]键,可切换高低功率。
- b. 当低功率时,液晶显示"L"。高功率时,"L"不显示。

136.00

### 存储新信道(F+\*)

- a. 对讲机必须在全频模式下,才能进行存储信道的操作。
- b. 如LCD当前显示所需频率和信道为 请按[♠️]键切换至400.13 输入450.000后,按下[♠️]键,再 按下[♠️]键,进入存储信道操作, 小信道号和 "♠ "标志闪烁。
- c. 可通过按下[▲]/[★]键选择要存入的信道;或者通过直接输入数字选择要存入的信道。
- d. 按[ **1**]键存储确认退出,其他键无效 退出。

注: VHF(136.000~174.000MHz)/(245.000~246.000MHz)操作方法 同UHF(400.000~470.000MHz)。

## 26 UDD 13

us alaa

, 42000

## 删除信道

- a. 对讲机必须处于显示信道频率的信道模式下。
- b. 按住[ •• ]键开机,对讲机进入删除信道状态。此时液晶显示"DEL",同时小信道号闪烁。
- c. 您可以通过按[▲]/[▲]键选择所要删除的信道,或者通过输入相应信道的数字选择信道,再按[♠]键进入。此时液晶显示"YES"。
- d. 最后按[ ] 键确认。本信道删除后对 讲机将切到下一个频率的信道,准备再 删除。当所有信道都没有频率时,对讲 机将退出删除信道状态切换到全频状态。
- e. 如要恢复所删除信道频率,请参考"存储新信道"设置。

" dEL

": YES

## 收音机功能

### 开启/关闭收音机

对讲机处于待机状态下,按一下[ ■]键进入功能选项,再按一下MONI键,即可切换开启或关闭收音机。当收音机开启时,液晶显示 "AO"。在收音机全频模式下,您可以通过输入4个数字或5个数字(第1位数字为1)或通过按[ ▲]/[ ▼]键来改变收音机频率,步进为50K;在收音机信道模式下,您可以通过按[ ▲]/[ ▼] 键或输入2个数字的信道号(01~25)来改变收音机当前信道。

### 收音机全频模式/信道模式选择

### 收音机搜台

在收音机全频模式下,按一下[ ■ ]键进入功能选项,再按一下[ ■ ]键,进入收音机搜台。液晶显示"R SCN"。可以通

89.20

P SER

过按[▲]/[▼]键来改变收音机搜台方向。按[▲]/[▼]以外的按键退出搜台。

当搜索到有台,收音机自动停留在该频点上。并退出搜台模式。

在收音机搜台过程中,按PTT发射,自动 退出搜台。

### 设置收音机监听模式

设置方法: 在收音机状态下,按一下[ ■ ] 键进入功能选项,再按一下[ ■ ]键进入功能菜单;选择DW项,再按一下[ ■ ] 键进入,按[ ■ ]/[ ■ ]键选择,最后按[ ■ ]键确认。

说明: 当DW为ON时,在收音机状态下可以监听对讲机信号,当对讲机收到信号时,将暂时退出收音机状态进入对讲状态,对讲状态结束将再自动进入收音机状态。 当DW为OFF时,只停留在收音机状态。

### 设置收音机SQ等级

在收音机状态下,按一下[ ■ ] 键进入功能选项,再按一下[ ■ ]键,进入收音机SQ等级设置。可以通过按[ ■ ]/[ ■ ] 键来选择0~9级。再按任意键退出。

15 21

00

° 59L 3

15

### 存储收音机信道信息

在收音机全频模式下,按一下[ ▶]键进入功能选项,再按一下[ ♣]键,进入收音机信道信息存储模式,按[ ▲]/[ ▶]键选择要存入的信道,再按[ ▶]键存储。

选择对讲机处于收音机并且是信道模式后,

### 删除收音机信道信息

关闭对讲机电源。按住[ ♣ ]键开机,进入删除收音机信道信息模式。此时液晶显示 "xx DEL"。按[ ▲ ]/[ ▲ ]键选择信道,再按[ ♠ ]键进入,液晶显示 "xx YES"。最后再按[ ♠ ]键确认删除。删除完后液晶再显示 "xx DEL",您可以再删除下一个信道。

1 del

1 yes

## 特殊操作

### 清除全频频率/全部信道

按MONI键和[ ■ ]键开机,液晶显示 "CLEAR"再按[ ■ ]键进入,此时液晶显示 "VFO"。按[ ▲ ]/[ ■ ]键选择 "VFO"或 "FULL"。最后按[ ■ ]键进入清除操作,清除完成后对讲机自动进入 待机状态。

ELERR

I'FO

FULL

当选择"VFO",对讲机清除全频信息,

所有信道信息保留。

当选择"FULL",对讲机清除全频信息和 所有信道信息。

执行清除操作后对讲机的整机设置和全频信息如下:

频率: 440.000MHz 频差: 10.000M

异频: OFF 步进: 5KHz

信令:无 工作模式:VFO频率

省电: 开启 提示音: 开启

扫描方式: 时间扫描 发射限时器: 60秒

 VOX: 关闭
 静噪等级: 3

 背光灯: 自动
 倒频: 关闭

键盘锁: 手动 组操作: 关闭

### 有线复制功能

按MONI键和[ ■ ]键并开机,进入有线复制状态。液晶显示 "CLonE" 提示,再按侧键MONI键开始复制,复制过程中,主机显示 "CLOU" ,副机显示 "CLIN"。复制成功主机液晶先显示 "End" 然后自动回到有线复制初始状态;若复制失败主机先显示 "Err" 然后自动回到有线复制初始状态,一次成功的复制大约需要15秒。

### 数字键输入

a. 在FR模式(信道)下,待机时,输入1~3 个数字来切换当前信道。数字输完后, 如果输入的信道存有频率,则对讲机切 换到您输入的信道。若没有则返回原来 的信道。

例: CH 1: (输入001)

CH 98: (输入098或98)

CH 123: (输入123)

b. 在FR模式(全频)下, 待机时, 输入数字改变当前频率。六位数字输完后, 如果输入的频率有效, 则对讲机切换到您输入的频率。若超出范围则返回原来的工作频率。

CLONE

CL OU

ENd

Ell

### QT/DQT频偏电调操作

**注意**: 此功能非专业技术人员不得随意操作,否则将影响对讲机正常工作,后果将自己负责!

a. 按[ **▶**]键和[ **▶**]键开机,进入 设置QT/DQT频偏电调。

1 6 7.0L

b. 共有以下12个选项:

1)、低频段67Hz

相应的液晶显示为: 1 67.0L

2)、低频段159.8Hz 相应的液晶显示为: 2 159.8L

3)、低频段254.1Hz 相应的液晶显示为: 3 254.1L

4)、中频段67Hz 相应的液晶显示为: 4 67.0M

5)、中频段159.8Hz 相应的液晶显示为: 5 159.8M

6)、中频段254.1Hz 相应的液晶显示为: 6 254.1M

7)、高频段67Hz 相应的液晶显示为: 7 67.0H

8)、高频段159.8Hz 相应的液晶显示为: 8 159.8H

9)、高频段254.1Hz 相应的液晶显示为: 9 254.1H

10)、低频段023N 相应的液晶显示为: 10 023L

10/1 10/5/202011 11/21/1/1/11 並 1/5/1 10 0200

11)、中频段023N 相应的液晶显示为: 11 023M

12)、高频段023N 相应的液晶显示为: 12 023H

c. 按[ ▲]/[ ▶]键选择相应的设置项,按[ ▶]键进入。

d. 按[▲]/[▼]键在0~255之间改变电调值。按[♣ ]键

存储。


e. 整个手动操作过程中,按[ 👊 ]键返回上一级菜单。


## 菜单功能设置


### 菜单的使用方法

按下[ → ] 键,液晶显示功能键标志,再按下数字键[ → ],对讲机进入菜单模式。按下[ → ] / [ → ] 键选择菜单项,按 [ → ] 进入该项。再按下[ → ] / [ → ] 键选择设置值,最后再按[ → ] 键确认并返回上一级菜单。操作中,按[ □ ] 键 退出、返回上一级菜单。

### 菜单操作方式

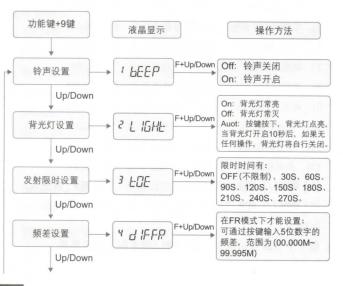

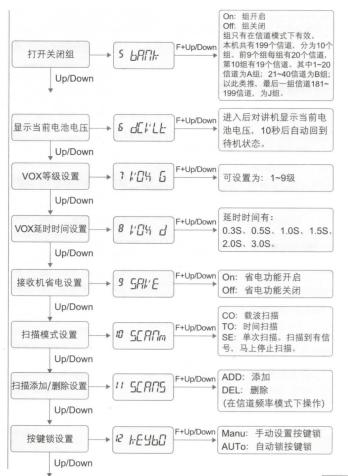

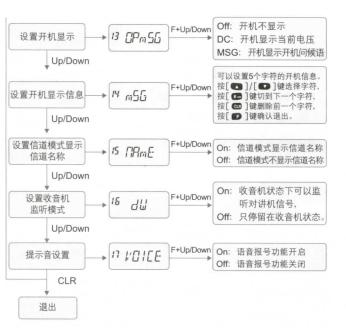

## 信道自台编程设定

进入自台编程模式后,手持机允许进行信道设置。

### 设置记忆信道

长按 **MONI** 键和[▲]键并开机,进入 自台编程模式。液晶显示屏显示"SELF" 提示。然后按下[■]键,液晶显示变为

SELF

"CH- 1"。 选择设置项目

显示 (例如) 设置

设置内容

设置信道编号

通过[**四**]/[**D**]选择您所要编辑的信道号。

I EH I

信道范围1-199。

#### 设置接收频率

按下[ ] 键进入设置接收 频率。您可以通过按[ ] 键选择是否设置本信道的接 收频率。如果您想删除本信 道。您可以通过按[ ] 键 使液晶显示成 "——",

再按[ ■ ]键确认,这样本 信道信息将被删除。对讲机 进入设置下一个信道。

也可以通过按[▲]/[▼] 键以加减步进的方法改变当 前频率。 .....

空白。(按下四)

136,05

5 ABB52

设置接收信令

当您讲入该项目时, 液晶显 示 "3 OFF"。

按[ \*- ]键选择所要设置的 信令类型。再按[四]/

[] 选择您所需的接收信

令组别,选择完后按[ ▶] 键确认。

OFF

OFF

3 670 67.0Hz~250.3Hz (注:①)

3 40230

CTCSS (CTCSS频率表):

DCS (DCS正常/反向表): 023~754正常设置(注:②)

CIFF

当选择的是DQT信令时,

您可以通过按[ ]来切换 正反向。

3 4023

DCS (DCS正常/反向表): 023~754反向设置(注:②)

设置发射频率

设置方法和步骤同"设置接 收频率"内容一样。

设置发射信息

设置方法和步骤同"设置接 收信令"内容一样。

S OFF

设置添加扫描/删除扫描功能 通过[四]/[四]选择Add

(添加扫描)或Del(删除扫描)

功能,选择完后按[ ]键 确定。

dEL

CIFF

Add: 添加扫描 DeL: 删除扫描

设置繁忙锁定

(关闭),或WAVE(载波锁定) 或CALL(信令锁定),选择完

OFF: 关闭

WAVE: 载波锁定 CALL: 信令锁定

后按[ ] 键确定。

设置信道名称

可以设置5个字符的信道名 称。按[四]/[□]键选 择字符,按[ ]键切到下

一个字符,按[ CLF ]键删除 前一个字符,按[■]键确 认。到此,本信道编程完毕, 对讲机进入编程下一个信道。

5个字符的信道名称

#### 注释

1. 设置接收发送信令

选择: OFF/CTCSS/DCS, 按下[ \*\*\*]键选择。



2. DCS正常/反向: 按下[ #w ] 键设置。

# 附表

## 50组CTCSS频率(Hz)

67.0	88.5	114.8	151.4	177.3	203.5	250.3
69.3	91.5	118.8	156.7	179.9	206.5	254.1
71.9	94.8	123.0	159.8	183.5	210.7	
74.4	97.4	127.3	162.2	186.2	218.1	
77.0	100.0	131.8	165.5	189.9	225.7	
79.7	103.5	136.5	167.9	192.8	229.1	
82.5	107.2	141.3	171.3	196.6	233.6	
85.4	110.9	146.2	173.8	199.5	241.8	

## 83组数字亚音频频率表(1):

1		023N	23	152N	45	343N	67	606N
2	2	025N	24	155N	46	346N	68	612N
3	3	026N	25	156N	47	351N	69	624N
4		031N	26	162N	48	364N	70	627N
5	5	032N	27	165N	49	365N	71	631N
6	3	043N	28	172N	50	371N	72	632N
7	7	047N	29	174N	51	411N	73	654N
8	3	051N	30	205N	52	412N	74	662N
9	)	054N	31	223N	53	413N	75	664N
1	0	065N	32	226N.	54	423N	76	703N
1	1	071N	33	243N	55	431N	77	712N
1:	2	072N	34	244N	56	432N	78	723N
1:	3	073N	35	245N	57	445N	79	731N
1.	4	074N	36	251N	58	464N	80	732N
1:	5	114N	37	261N	59	465N	81	734N
1	6	115N	38	263N	60	466N	82	743N
1	7	116N	39	265N	61	503N	83	754N
18	8	125N	40	271N	62	506N	84	
1	9	131N	41	306N	63	516N	85	
2	0	132N	42	311N	64	532N	86	
2	1	134N	43	315N	65	546N	87	
2	2	143N	44	331N	66	565N		

### 83组数字亚音频频率表(2):

1	023 I	23	152 I	45	343 I	67	606 I
2	025 I	24	155 I	46	346 I	68	612 I
3	026 I	25	156 I	47	351 I	69	624 I
4	031 I	26	162 I	48	364 I	70	627 I
5	032	27	165 I	49	365 I	71	631 I
6	043 I	28	172 I	50	3711	72	632 I
7	047 I	29	174	51	4111	73	654 I
8	051 I	30	205 1	52	412	74	662 I
9	054 I	31	223	53	413	75	664 I
10	065 I	32	226	54	423	76	703 I
11	071 I	33	243 1	55	4311	77	712
12	072 I	34	244 1	56	432	78	723 I
13	073 I	35	245 I	57	445 1	79	731 I
14	074 I	36	251 I	58	464 I	80	732 I
15	114 I	37	261 I	59	465 I	81	734 I
16	115 I	38	263 I	60	466 I	82	743 I
17	116	39	265	61	503 I	83	754 I
18	125 I	40	271	62	506 I	84	
19	131 I	41	306 I	63	516 I	85	
20	132 I	42	311 I	64	532 I		
21	134 I	43	315 I	65	546 I		
22	143 I	44	331 I	66	565 I		

# 技术规格

## 整体部分

频率范围	VHF: 136-174MHz / 245-246MHz UHF: 400-470MHz
使用温度范围	-20摄氏度至+50摄氏度
额定电压	DC 7.2V
工作方式	同频单工或异频单工
尺寸	115mm X 59mm X 35mm(不含天线)
重量	约178g(包含电池组)
天线阻抗	50Ω

## 发射部分

载波频率容限	$\pm2.5$ ppm
载波输出功率	5W
调制限制	≤5KHz
音频失真	≤10%
调制特性	+3dB~-3dB
邻道功率	≥65dB
杂散射频分量	≤7.5µW
占用带宽	≤16KHz

## 接收部分

<0.2µV
≤10%
+2dB~-10dB
≥-8dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥85dB

# 故障处理指南

<b>问题</b> 没有电源。	解决方法  ● 电池组电量可能已耗尽。请更换新电池组或进行再充电。 ● 电池组可能未正确安装。请取下电池组重装一次。
电池在完全充电 后也持续使用不 了多久。	● 电池组的寿命已到,请更换新电池组。 ·
不能与组内的其他成员通话。	<ul><li>确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同。</li><li>组内的其他成员可能离得太远,请确认您是否在其他对讲机的有效的通讯范围内。</li></ul>
频道中出现其他 (非组员)的声音。	● 请改变亚音频信号音。这时,务必改 变组内所有对讲机的信号音。

机.	型:	

购买日期:

系列号: 销售商:

联系电话:

用户名:

联系电话:

地 址:

## 保修说明:

- 1. 本保修卡由顾客保存作为保修凭证、遗失不补。
- 2. 本卡必须由销售点盖章及填写日期方能生效。 3. 本卡不得涂改, 请确认保修卡系列号与购买机器号
- 码相符, 否则无效。
- 4. 保修期限为壹年、充电器、电池、耳机、天线及馈 线属消耗品,属非保修范围。
- 5. 用户可选择下列途径获得维修服务: a. 在原购处办理。
  - b. 我司在当地特约维修点。

  - c. 邮寄或亲临本公司。